


# Einbauanleitung

## Entwässerungs- und Notentwässerungselemente

1. Das Tablett, wie auch die aufzubringende Abdichtungsbahn, müssen sauber, trocken und frei von Rückständen wie Fett oder Silikon sein.
2. Das Entwässerungselement ist in der bauseitigen Attika, dem Durchbruch oder der Deckenöffnung zu positionieren und gegebenenfalls zu fixieren. Je nach Abdichtungswerkstoff hat sich der Einbau eines Schleppestreifens vor der Fixierung des Entwässerungselementes auf dem Untergrund bewährt. Der Hohlraum zwischen Rohr und Wand ist auszufüllen. Fixierungen sind an den Montagebohrungen des Entwässerungselementes vorzunehmen.
3. Die Anbindung der Entwässerungselemente an die Abdichtung hat gemäß den aktuell gültigen Normen sowie den Verlegevorschriften des Abdichtungsbahnen-Herstellers zu erfolgen.
4. Bei Speiern mit werkseitigen Bitumenflansch sind wenn beidseitig Dreikantkeile im Hochzugsbereich angebracht sind, diese auf einer Längs von ca. 40cm schräg auf null auslaufend zur Speierkantung auszuführen bzw. passende Anschlusskeile zu verwenden. Die auf dem Speier aufzubringende Abdichtungsbahn muss spannungsfrei verbunden werden.

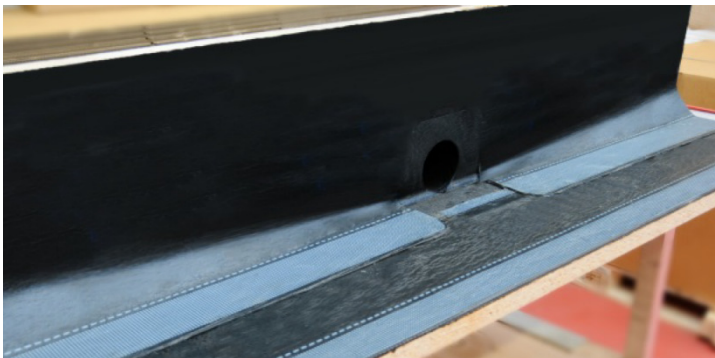

5. Bei rechteckigen Notüberläufen und Speiern muss die Anbindung der Bitumenabdichtung mit einer geeigneten Flüssigkunststoffabdichtung erfolgen.

### Lagerungshinweis:

Für die fachgerechte Einlagerung der Entwässerungselemente sind die Tablett mit dem Bitumenanschluss waagrecht auf eine ebene Unterlage zu legen. Die Entwässerungselemente sind vor direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze sowie Nässe zu schützen.