


Montageskizze Schneefang Edelstahl

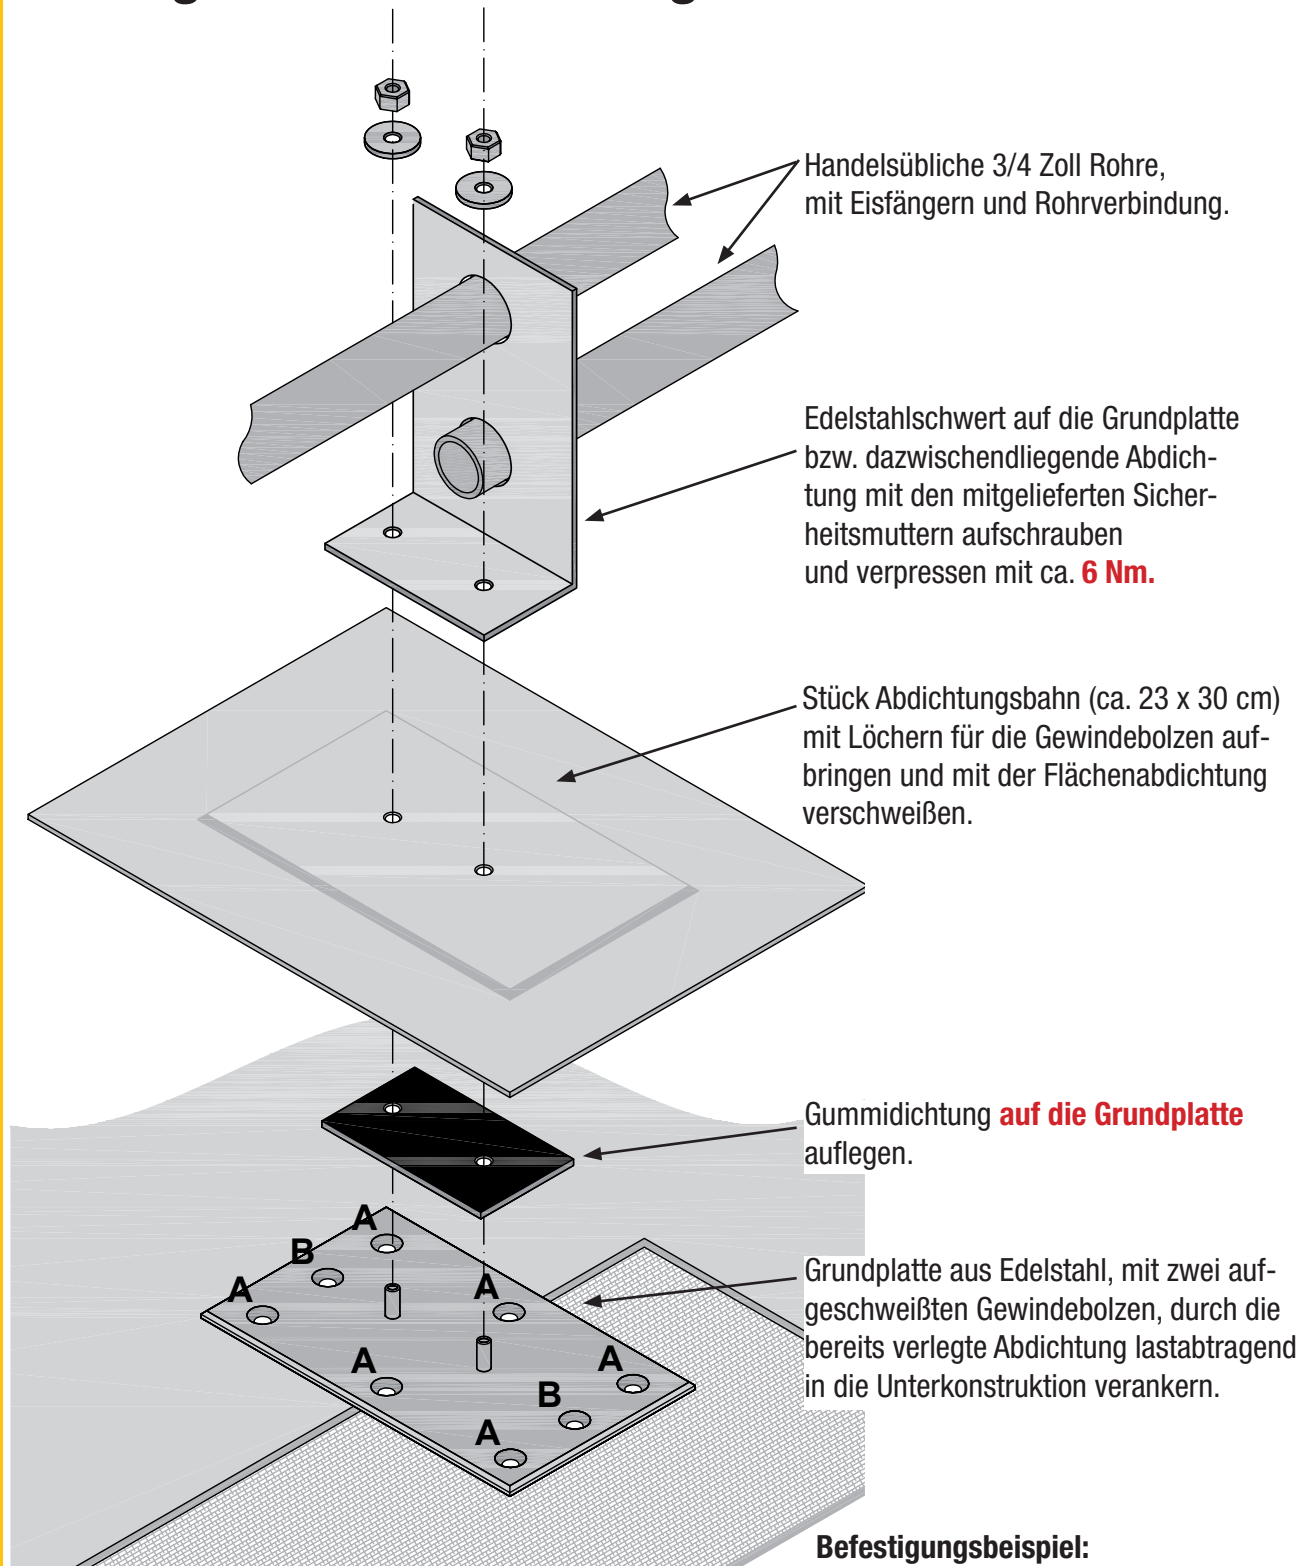

Befestigungsbeispiel:

A + B Befestigung auf OSB Platte mind. 22 mm
8 Stück Holzschrauben 6 x 50 mm
mit S-Kopf in Löcher A + B

B Befestigung auf Sparren:
2 Stk. Holzschrauben 6 x 100 mm
mit S-Kopf in Löcher B